

ПАСПОРТ
СТІЙКА МОНТАЖНА ПІД ШАФУ ПЛАСТИКОВУ РТХ600
(квітень 2020р.)




1 Призначення

Стійка монтажна РТХ600 призначена для встановлення разом з шафою пластиковою для вузла обліку газу SX600+.

2. Характеристика

Стійка (основа шафи) виготовлена з високоякісного, вогнетривкого, самозатухаючого пластику, який відповідає гігієнічним вимогам (висновок СЕС №12.2-18-3/6491). Стійка має гладку поверхню, що перешкоджає осіданню бруду та підвищує стійкість до проникнення вологи та не потребує обслуговування. Стійка монтажна оснащена набором болтів та гайок, що забезпечують надійне з'єднання з шафою.

3. Технічні характеристики

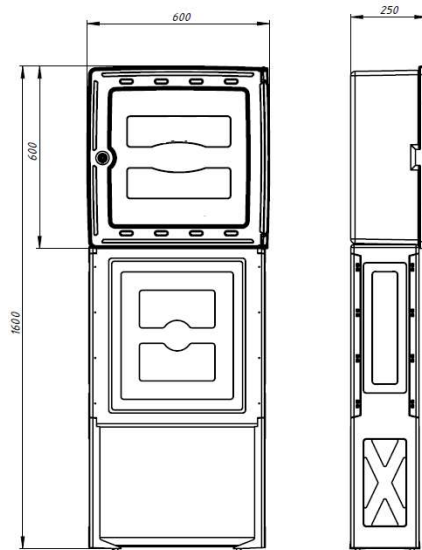

Зовнішні розміри шафи (висота x ширина x глибина) - 1600 x 600 x 250мм, колір жовтий RAL 1021

4. Монтаж / демонтаж

Стійка (основа шафи) може бути встановлена на межі земельної ділянки чи на межі розмежування. Монтаж повинен здійснюватися відповідно до умов, встановлених положеннями відповідних органів, що регулюють правові та організаційні питання у газовій сфері.

а) Збирання стійки (основи шафи).

Прикріпіть бокові стінки до передньої стінки, а потім встановіть задню стінку, як показано на рис. 1. Передню стінку можна зняти, розмістивши плоску викрутку в районі приєднання передньої стінки до бокової стінки (місця встановлення заціпок) і відхиливши / зірвавши її, передня стінка буде звільнена від заціпок та знята для проведення можливих додаткових робіт по приєднанню.

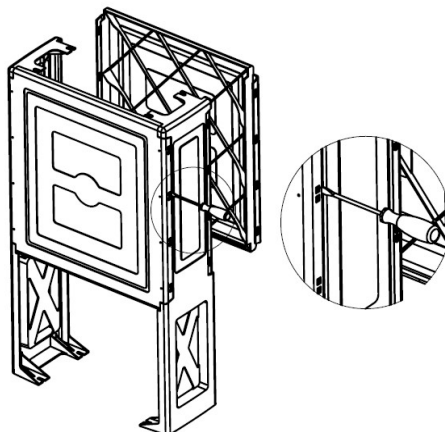


Рис. 1 – Збирання стійки (основи шафи)

- b) Поставте стійку в місце встановлення, пам'ятаючи, що вона має стояти вертикально та верх стійки повинен бути як мінімум на 0,5м вище рівня землі. Після встановлення стійки її потрібно рівномірно засипати ґрунтом ззовні і доповнити зсередини піском або іншим дрібним заповнювачем. Рівень піску всередині стійки повинен бути рівним із землею. Ніжки стійки повинні бути нижче рівня землі.

УВАГА: Щоб мінімізувати вплив промерзання, ґрунт під основою стійки слід замінити водонепроникним ґрунтом у вигляді грубозернистої або бетонної подушки на глибину промерзання ґрунту.

- c) Поставте шафу пластикову SX600+ на стійку монтажну (основу шафи) РТХ600 та прикрутіть її болтами та гайками, як показано на рис. 2.

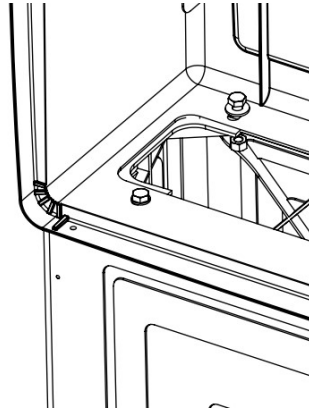


Рис. 2 – Кріплення шафи до стійки монтажної (основи шафи)

5. Гарантія

Додається до кожної стійки або серії стійок.

6. Упаковка та транспорт

Стійки монтажні запаковуються у картонні коробки та постачаються на піддонах.

7. Інформація щодо імпортера та дистриб'ютора

Офіційний імпортер на території України є компанія:

ТОВ «ОВК БІЗНЕС ГРУП» 46006, Україна, м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 54

тел. +38 (0352) 42-42-92

www.ovkgroup.com.ua

Офіційний дистриб'ютор на території України є компанія:

ТОВ «БТК-Центр Комплект» 10001, Україна, м. Житомир, вул. Вокзальна, 23а, вул. Вітрука, 3

тел. : +38 (0412) 44-50-24

www.btk-center.com.ua

8. Інструкція з експлуатації

Стійка монтажна не потребує технічного обслуговування під час роботи. Технічне обслуговування та технічний огляд обладнання слід проводити відповідно до вказівок відповідних інструкцій з експлуатації та законодавчих вимог.

9. Утилізація продукту



Упаковка та використаний виріб слід зберігати та утилізувати відповідно до діючих рекомендацій та вимог, викладених у відповідних правилах.

Для отримання більш детальної інформації про переробку цього товару зверніться до імпортера / дилера або до служб переробки відходів.